

Lawn Mowing Robot	EN	P02
Roboter-Rasenmäher	D	P18
Robot de fauchage à pelouse	F	P34
Robot tosaerba	ı	P50
Robot cortacesped	ES	P66
Græsslående robot	DK	P82
Nurmikon leikkausrobotti	FIN	P98
Robot-gressklipper	NOR	P114
Gräsklipparrobot	SV	P130

WG795E WG795E.I

TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

IDICE

1.	Istruzioni generali di sicurezza	51
1.1	Avvisi generali per la sicurezza degli utensili a motore	51
1.2	Informazioni su Landroid®	53
2.	Dati tecnici e contenuto della confezione	54
2.1	Dati tecnici	54
2.2	2 Contenuto della confezione	55
3.	Per comprendere Landroid®	57
3.1	Come fa Landroid [®] a riconoscere ciò che deve tagliare?	57
3.2	? Come fa Landroid® a sapere dove deve andare? ————————————————————————————————————	58
	A. Per trovare la base di ricarica ————————————————————————————————————	58
	B. Sensori pioggia ———————————————————————————————————	58
	C. Rilevazione del filo perimetrale	58
	D. Avvio e arresto durante la tosatura	58
3.3	B Quanto può essere grande l'area di tosatura di Landroid®?	50
3.4	I. Con che efficienza Landroid® taglia l'erba?	50
4.	Nozioni di base relative al filo perimetrale	60
4.1	Per unire il filo perimetrale	60
4.2	Per fissare il filo perimetrale	
4.3	Per interrare il filo perimetrale	
5.	Manutenzione Durata della batteria	61
5.1	P. Rimessaggio invernale	61
5.2	3 Pulizia	61
5.3	A Pulizia dal corpo	62
	A. Pulizia della corpo	 62
	B. Pulizia della scocca	 62
E 1	C. Pulizia dei pin di contatto e delle strisce di ricarica	63
5.4	Mantenere affilate le lame	63
	A. Ruotare e capovolgere le lame	 63
E -	B. Sostituire le lame	
ე.ე	Sostituzione della batteria	64
G	EC Dichiarazione di conformità	
υ.	EV DIVINGI GENTIC UI CUITUTIILA	CE CE

1. Istruzioni generali di sicurezza

1.1 Avvisi generali per la sicurezza degli utensili a motore

ATTENZIONE! È assolutamente necessario leggere attentamente tutte le istruzioni. Eventuali errori nell'adempimento delle istruzioni qui di seguito riportate potranno causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Leggere accuratamente queste istruzioni per usare la macchina in sicurezza.

Conservare tutti gli avvisi e le istruzioni per poterle consultare quando necessario.

- Questo dispositivo non è inteso per l'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensorie o mentali
 ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza del prodotto, a meno che non sia utilizzato sotto la supervisione da parte
 di persone responsabili per la loro sicurezza.
- I bambini devono essere controllati per garantire che non giochino con il dispositivo.

IMPORTANTE

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO

PROCEDURE PER UN USO SICURO

Addestramento

- a) Leggere con attenzione le istruzioni. Acquisire familiarità con i comandi e il corretto funzionamento dell'apparecchio.
- b) Non permettere mai ai bambini o alle persone sprovviste delle necessarie competenze di utilizzare l'attrezzo. L'età minima di utilizzo dello stesso può variare a seconda delle diverse normative locali.
- c) Ricordare che l'operatore o l'utente sono responsabili di incidenti o rischi che dovessero verificarsi ai danni di terzi o delle proprietà.

Operazioni preliminari

- a) Assicurarsi che l'installazione del sistema di delimitazione automatica del perimetro sia eseguita correttamente.
- b) Ispezionare con attenzione l'area in cui si deve utilizzare l'apparecchiatura e togliere tutti gli oggetti che potrebbero essere lanciati dall'apparecchiatura.
- c) Prima dell'uso, verificare visivamente che le lame, i rispettivi bulloni e il gruppo di taglio non siano usurati o danneggiati. In tal caso, sostituire le lame o i bulloni in blocco per mantenere l'equilibrio.
- d) Su macchine con più lame, prestare attenzione perché ruotando una lama si provoca la rotazione dell'altra lama.

FUNZIONAMENTO

1. GENERALI

- a) Non utilizzare mai il tosaerba se le protezioni o i ripari sono danneggiati o senza i gli appositi apparati di sicurezza, come i deflettori e di raccolta erba.
- b) Non avvicinare mani o piedi accanto o sotto le parti rotanti. Nel caso di falciatrici rotative, mantenere costantemente libere le aperture di scarico.
- c) Non raccogliere, né trasportare il tosaerba a motore in funzione.
- d) Premere il tasto STOP per fermare il rasaerba.
- Prima di eliminare un'ostruzione,
- Prima di controllare, pulire o effettuare lavori sulla apparecchiatura,
- e) Non è consentito modificare la versione originale di robot tosaerba. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali modifiche non autorizzate.
- f) Avviare robot tosaerba come indicato nelle istruzioni. Se l'interruttore principale è in posizione ON : tenere mani e piedi lontani dalle lame rotanti. Non infilare mai le mani o i piedi sotto il rasaerba.
- g) Non sollevare mai robot tosaerba, né trasportarlo, quando l'interruttore principale è in posizione ON.
- h) Non consentire a persone che non conoscono il funzionamento e il comportamento di robot tosaerba, di utilizzarlo.
- i) Non sistemare oggetti sopra robot tosaerba o la stazione di ricarica.
- j) Non utilizzare robot tosaerba se il disco a lame o la scocca presentano difetti. Non utilizzarlo nemmeno se presenta lame, viti, dadi o cavi difettosi.
- k) Non utilizzare robot tosaerba se l'interruttore principale non funziona.
- I) Spegnere sempre robot tosaerba con l'interruttore principale quando non viene utilizzato. Robot tosaerba può essere avviato solo con l'interruttore principale in posizione ON e dopo aver inserito il codice PIN corretto.

2. ULTERIORI INFORMAZIONI QUANDO L'APPARECCHIATURA FUNZIONA IN MODALITÀ AUTOMATICA

a) Non usare il tosaerba in presenza di altre persone, in particolar modo di bambini o di animali domestici.

3. ULTERIORI INFORMAZIONI QUANDO VIENE UTILIZZATO IL CONTROLLER MANUALE

- a) Usare il tosaerba solo nelle ore diurne o in buone condizioni di luce artificiale.
- b) Se possibile, evitare di utilizzare l'apparecchio su erba bagnata.

- c) Durante il lavoro, indossare sempre calzature robuste e pantaloni lunghi. Non utilizzare l'apparecchio scalzi o indossando sandali aperti.
- d) Sui terreni in pendenza, è necessario mantenere sempre la stabilità.
- e) Prestare la massima attenzione tirando a sé l'apparecchio o invertendo la direzione dello stesso.
- f) Azionare il motore attenendosi alle istruzioni e mantenendo i piedi a distanza di sicurezza dagli attrezzi da taglio.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE



AVVERTENZA! Quando si capovolge il rasaerba, l'interruttore principale deve sempre essere in posizione OFF.

L'interruttore principale deve essere in posizione OFF durante tutti i lavori al sottoscocca del rasaerba, ad esempio pulizia o sostituzione delle lame.

- a) Ai fini della sicurezza delle operazioni, accertarsi che tutti i dadi, i bulloni e le viti dell'apparecchio siano saldamente avvitati:
- b) Controllare robot tosaerba ogni settimana e sostituire le eventuali parti danneggiate o usurate.
- c) Controllare in particolare che le lame e il disco a lame siano integri. All'occorrenza, sostituire tutte le lame e le viti contemporaneamente in modo che le parti rotanti siano bilanciate,
- d) Assicurarsi di utilizzare solo accessori di taglio di ricambio del tipo corretto;
- e) Assicurarsi che le batterie siano caricate utilizzando il caricabatteria corretto consigliato dal costruttore. L'uso non corretto potrebbe causare folgorazioni, surriscaldamento o perdite di liquidi corrosive dalla batteria;
- f) Nel caso di perdite di elettroliti insieme a acqua/agente neutralizzante, chiedere l'aiuto di un medico nel caso vengano a contatto con gli occhi, ecc;
- g) La manutenzione dell'apparecchiatura deve essere eseguita seguendo le istruzioni del costruttore.

Trasferimento

Per i trasporti più lunghi, si raccomanda di riporre robot tosaerba nell'imballaggio originale.

Per un trasferimento sicuro dall'area di lavoro e al suo interno:

- a) Premere il tasto STOP per fermare il rasaerba. Se l'allarme antifurto è attivato, digitare la prima cifra del codice PIN. Al primo avviamento del rasaerba si seleziona un codice PIN a 4 cifre.
- b) Prima di trasportare il rasaerba, portare l'interruttore principale in posizione OFF.
- c) Afferrare il rasaerba per l'impugnatura presente sul fondo, nella parte posteriore. Trasportare il rasaerba con il disco a lame lontano dal corpo.

1.2 Informazioni su Landroid®



AVVERTENZA - In caso di uso improprio, robot tosaerba può essere pericoloso.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e comprenderne il significato prima di utilizzare robot tosaerba



AVVERTENZA - Tenere gli astanti a distanza di sicurezza.



AVVERTENZA - Spegnere la macchina prima di utilizzarla o di sollevarla.

Tenere mani e piedi lontani dalle lame rotanti. Non infilare mai le mani o i piedi sotto la scocca né avvicinarle ad robot tosaerba in funzione.

Robot tosaerba si avvia solo quando il pulsante ON/OFF si trova nella posizione ON ed è stato inserito il codice PIN corretto. Controlli e/o manutenzione devono essere eseguiti quando il pulsante ON/OFF è in posizione OFF.



AVVERTENZA - Non salire su robot tosaerba.



Non smaltire le batterie. Portare le batterie scariche punto locale di riciclaggio o di raccolta.



Contiene batteria Pb. Bisogna riciclare o smaltire correttamente la batteria.



I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

2. Dati tecnici e contenuto della confezione

2.1 Dati tecnici

Codice: WG795E, WG795E.1 (795-799-Designazione del macchinario, rappresentativo della Robot tosaerba)

	WG795E	WG795E.1
Potenza nominale	24V 	24V
Velocità a vuoto nominale	2000/min	2000/min
Diametro di taglio	220mm	220mm
Altezza di taglio	20-60mm	20-60mm
Posizioni altezza di taglio	9	9
Tipo di batteria	Acido-piombo	Acido-piombo
Modello batteria	WA3222	WA3224
Tempo di ricarica	2.5 ore circa.	2.5 ore circa.
Modello caricatore	WA3716	WA3716
	Ingresso: 100-240V~50/60Hz, 50W	Ingresso: 100-240V~50/60Hz, 50W
Potenza caricabatteria	Uscita: 24V ===, 1.5A	Uscita: 24V , 1.5A
Peso macchina	14.5kg	14.5kg
Classe protezione	IPX1	IPX1

Dati relativi al rumore e alla vibrazione


Pressione acustica ponderata	36dB(A), K _{PA} : 3dB(A)
Potenza acustica ponderata	57dB(A)
Indossare protezione per le orecchie quando la pressione acustica è superiore a	80dB(A)

Accessori

Base di ricarica con prolunga di 20m	1
Lame e viti	9
Picchetti	200
200m di filo perimetrale	1
Chiodi di ancoraggio della base di ricarica	6
Cavo di alimentazione con trasformatore CA/CC	1

Si raccomanda di acquistare tutti gli accessori nello stesso negozio in cui è stato acquistato l'attrezzo. Usare accessori di buona qualità e di marca sconosciuta. Fare riferimento alla confezione dell'accessorio per altri dettagli. Il personale del negozio può aiutarvi e consigliarvi.


2.2 Contenuto della confezione

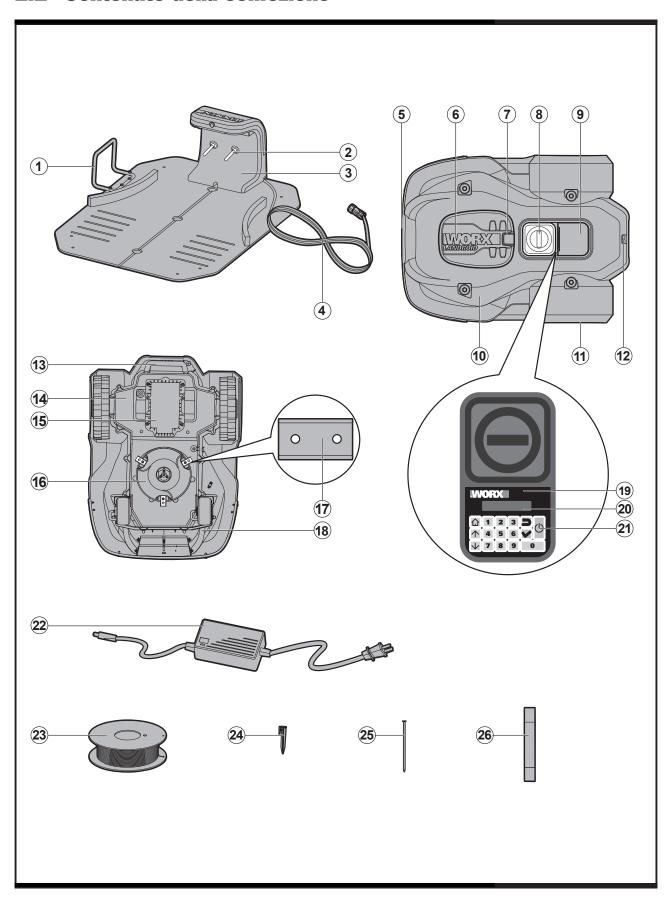

- 1. MANUBRIO
- 2. PIN DI CONTATTO
- 3. BASE DI RICARICA
- 4. CAVO DI BASSA TENSIONE
- 5. STRISCIA DI RICARICA
- 6. COPERTURA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO ERBA
- 7. PULSANTE DI FERMO (PER APRIRE LA COPERTURA DI REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO ERBA)
- 8. PULSANTE DI ACCESSO
- 9. FINESTRA TASTIERA
- **10. ALLOGGIAMENTO IN PLASTICA STAMPO**
- **11. RUOTA MOTRICE**
- **12. SENSORE PIOGGIA**
- 13. MANIGLIA
- 14. TELAIO SCATOLATO MOTORE (CONTENENTE PARTI ELETTRONICHE E BATTERIA)
- **15. PACCO BATTERIA**
- **16. DISCO LAMA**
- **17. LAMA**
- **18. RUOTA ANTERIORE**
- 19. TASTIERA
- 20. DISPLAY
- 21. TASTO ON/OFF
- 22. CAVO DI ALIMENTAZIONE CON TRASFORMATORE CA/CC
- 23. DI FILO PERIMETRALE
- 24. PICCHETTI
- **25. CHIODI DI ANCORAGGIO DELLA BASE DI RICARICA**
- **26. DISTANZIATORE DEL FILO PERIMETRALE**


3. Per comprendere Landroid®

Complimenti per l'acquisto del nuovo Landroid[®] e per essere entrati nella spensierata vita della tosatura automatica. Di seguito, vogliamo aiutarvi a capire meglio come pensa Landroid[®].

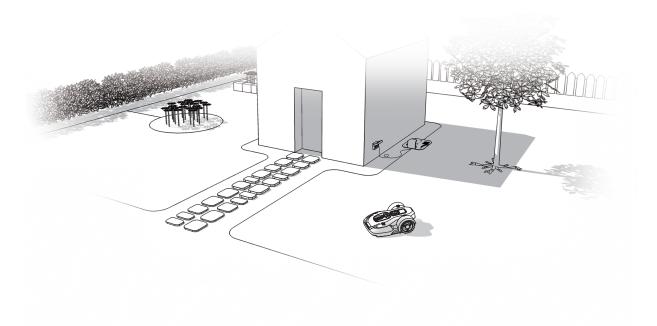

3.1 Come fa Landroid[®] a riconoscere ciò che deve tagliare?

Landroid[®] sceglie la sua direzione a caso e non ripete mai la stessa direzione di taglio. Si assicura che tutto il prato venga tagliato uniformemente senza lasciare alcuna striscia di erba poco attraente (Vedere La Fig. A).

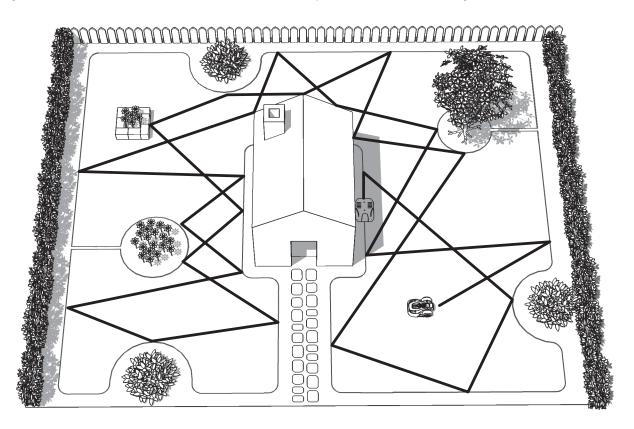

Δ

3.2 Come fa Landroid® a sapere dove deve andare?

Landroid[®] è in grado di agire per conto proprio. Landroid[®] sa quando deve andare alla base di ricarica (3) per effettuare la carica, è in grado di percepire quando piove, si ferma se si rileva un problema e sa arrestarsi e girarsi quando urta qualcosa sul suo percorso, ad esempio una persona, un animale domestico o un altro oggetto. Landroid[®] arresta inoltre automaticamente la rotazione del disco lama se questo è sollevato da terra al fine di evitare un incidente.


A. Per trovare la base di ricarica

Quando Landroid® deve essere ricaricato, cessa di tagliare e segue il filo perimetrale (23) con un movimento in senso antiorario fino alla base di ricarica. Per risparmiare energia, Landroid® sceglie di non ruotare il disco lama (16) quando torna alla base di ricarica.


B. Sensori pioggia

Landroid[®] dispone di un sensore pioggia (12) nella parte posteriore, che rilevano le gocce di pioggia e indicano a Landroid[®] di arrestare il taglio e seguire il filo perimetrale fino alla base di ricarica (Vedere Le Fig. B).

Landroid® controlla automaticamente se sta ancora piovendo in base al tempo (0 – 180min) impostato per la funzione "Ritardo avvio pioggia" durante la programmazione. Se rileva che la pioggia è terminata, riprende la tosatura. Se si desidera comandare a Landroid® di procedere e riprendere a tagliare prima del tempo impostato per la funzione "Ritardo avvio pioggia", premere il pulsante di ACCESSO (8), asciugare Landroid® e chiudere la finestra tastiera (9) per indicargli di riprendere a tagliare (Vedere Le Fig. D, E). Per ulteriori dettagli, consultare la Guida alla programmazione e alla risoluzione dei problemi.

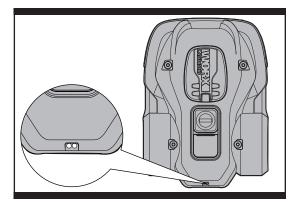

:

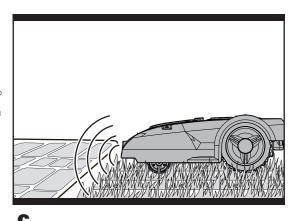


C. Rilevazione del filo perimetrale

Landroid® segue sempre il limite impostato dal filo perimetrale e utilizza due sensori nella parte anteriore per rilevare quando si avvicina. Prima di cambiare direzione, Landroid® supera il filo perimetrale fino a 25cm* (Vedere Le Fig. C).


* Questa è la distanza raccomandata perché Landroid® non può calcolare automaticamente la distanza. Utilizzare il distanziatore per un'installazione adequata.

D. Avvio e arresto durante la tosatura

Per comandare a Landroid[®] di arrestare la tosatura, basta premere il pulsante di ACCESSO (8) nella parte superiore del tosaerba. Quando lo si preme, Landroid[®] apre la finestra tastiera e attende ulteriori comandi. La tosatura non riprende finché non si chiude la finestra tastiera (Vedere Le Fig. D,E).

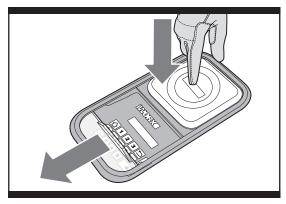

E

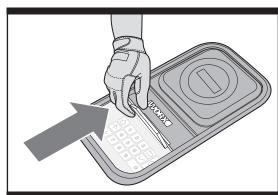

D

Se Landroid[®] rileva qualche problema, sul display (20) viene visualizzato un messaggio di errore e si spegne se non riceve aiuto entro 20min per risparmiare energia (per informazioni sui messaggi di errore, fare riferimento alla Guida alla programmazione e alla risoluzione dei problemi).

Per riaccenderlo:

- Premere il pulsante di ACCESSO.
- Aprire la finestra tastiera.
- Premere il tasto ON/OFF (21) su ON.
- Premere il pulsante 0.
- Chiudere la finestra tastiera.
- Landroid® è quindi pronto per iniziare la tosatura!

3.3 Quanto può essere grande l'area di tosatura di Landroid[®]?

Landroid[®] è in grado di eseguire la tosatura in aree fino a circa 1500m², sebbene ciò dipenda da vari fattori, tra cui:

- Tipo di erba nel prato e relativo tasso di crescita.
- Acutezza delle lame (17).
- Umidità.
- Temperatura circostante.
- Quantità di ostacoli presenti nel prato.

Se la temperatura circostante è molto fredda nel luogo di residenza, Landroid[®] potrebbe caricarsi più lentamente. Landroid[®] utilizza meno energia in aree aperte con una quantità di ostacoli inferiore, come aiuole, fontane, sentieri, ecc...

Vedere la tabella di seguito per i tempi di tosatura approssimativi in base all'area del prato:

Area (m²)	Tempo raccomandato al giorno (ora)
200	1-2
500	2-3
1000	5-6
1500	9-10


I tempi di tosatura sono diversi per ogni prato in base ai fattori citati in precedenza. Regolare gradualmente i tempi di tosatura di Landroid[®] al giorno fino a trovare l'impostazione più adeguata.

Se anche i vicini utilizzano un Landroid[®], è necessario mantenere una distanza di almeno 4,5 metri tra il filo perimetrale ed i vicini.


Landroid[®] non è in grado di ricevere un segnale dal filo perimetrale oltre una distanza di 25m.

3.4 Con che efficienza Landroid® taglia l'erba?

L'altezza di taglio di Landroid[®] può essere regolata tra 2cm e 6cm. Prima di avviare Landroid[®] per la prima volta, tagliare l'erba con un normale tosaerba per prati. Quindi, assicurarsi di aprire la copertura di regolazione altezza di taglio erba (6) e impostare l'altezza di taglio massima di Landroid[®] su 6cm (Vedere Le Fig. F, G).

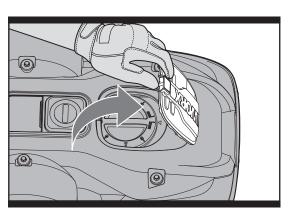

F

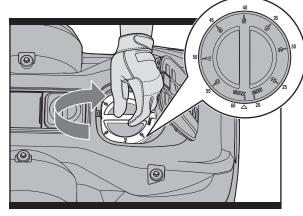

G

Landroid® offre prestazioni di taglio ottimali in condizioni climatiche asciutte. Non gradisce l'erba bagnata che può accumularsi sul disco lama (16) e all'interno del motore, causando la mancanza di trazione e lo slittamento durante il lavoro. Landroid® teme i temporali. In caso di temporale, proteggere Landroid® scollegando la base di ricarica (3), scollegando il filo perimetrale (23) e assicurandosi che Landroid® non possa caricarsi.

Landroid[®] adora tagliare l'erba e, per tagliare meglio, richiede che le sue lame (17) siano tenute in buone condizioni. Landroid[®] è in grado di compiere varie operazioni da solo, ma a volte necessita di aiuto per evitare che si danneggi.

- Evitare che Landroid[®] si muova sulla ghiaia.
- Rimuovere o sbloccare gli ostacoli sui quali Landroid[®] potrebbe accidentalmente salire e con i quali potrebbe danneggiare il disco lama.
- Rimuovere tutti i detriti e i corpi estranei dal prato.

4. Nozioni di base relative al filo perimetrale

4.1 Per unire il filo perimetrale

IMPORTANTE: Il filo perimetrale non funziona correttamente se viene unito su una distanza di 250m.


Il filo perimetrale (23) può essere esteso per renderlo più lungo semplicemente congiungendo le estremità e collegandolo alle estremità di un altro pezzo di filo. È possibile utilizzare nastro adesivo per fissare la parte unita del filo. (Vedere Le Fig. H)




Utilizzare il distanziatore del filo perimetrale (26) per impostare la distanza adeguata dal bordo del prato (circa 45cm*).

Il filo perimetrale deve delimitare esattamente l'area di taglio prevista. Landroid® potrebbe confondersi in presenza di altre curve o bobine di filo perimetrale che non fanno parte della sua area di taglio (Vedere la Fig. I). In caso di eccesso di filo perimetrale una volta delimitata l'area di taglio, tagliare e conservare il filo in un altro luogo. Tuttavia, è importante lasciare la lunghezza necessaria nel punto in cui si collega alla base di ricarica in modo che possa collegarsi e rimanere interrato.

* Questa è la distanza raccomandata perché Landroid® non può calcolare automaticamente la distanza. Utilizzare il distanziatore per un'installazione adeguata.

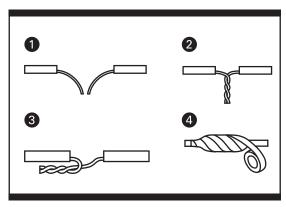

н

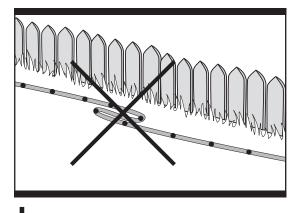

4.3 Per interrare il filo perimetrale

Per interrare il filo perimetrale, è possibile acquistare l'utensile accessorio WORX Territorial Marker presso lo stesso negozio in cui si è acquistato Landroid[®].

Se si pianifica di seppellire il cavo perimetrale, si noti che, quando entra nella base di ricarica per la prima volta, Landroid[®] potrebbe avere problemi a rilevare il filo interrato. A tal fine, è opportuno in primo luogo fissare il filo perimetrale. In tal modo, si consente a Landroid[®] di conoscere il nuovo ambiente. È possibile regolare il filo perimetrale in base alle esigenze del nuovo Landroid[®] prima di interrare il filo.

5. Manutenzione

Controllare periodicamente Landroid[®]. Landroid[®] lavora sodo e dopo un certo periodo di tempo ha bisogno di una buona pulizia e di sostituire le sue parti, le quali potrebbero usurarsi. Nella seguente documentazione desideriamo mostrare come lasciar adattare il nuovo Landroid[®] alla sua nuova casa offrendogli la migliore assistenza possibile.

5.1 Durata della batteria

Il cuore di Landroid[®] è costituito da una batteria piombo-acido a 24V. Non necessita di alcuna manutenzione da parte dell'utente. Tuttavia, quando viene riposta, la batteria deve essere conservata in un luogo fresco e asciutto (inferiore a 14°F [-10°C]) e completamente caricata ogni 3 mesi per far sì che continui a funzionare al meglio. Prima di riporre la batteria per l'inverno, assicurarsi di caricarla completamente. Al momento dell'acquisto, la batteria deve essere sottoposta a 2-3 cicli di carica per ottenere la massima capacità di esercizio.

La vita utile della batteria di Landroid[®] dipende da vari fattori, tra cui:

- La durata della stagione di tosatura nella propria regione.
- La quantità di ore in cui Landroid®esegue la tosatura al giorno.
- La cura della batteria quando viene conservata.

Stimiamo che la batteria possa durare da 1 a 3 anni.




Landroid[®] dura più a lungo e conserva le prestazioni ottimali se viene riposto al coperto. Perciò, sebbene sia resistente, si consiglia di riporre Landroid[®] nella rimessa o nel garage durante l'inverno.

Prima di riporre al coperto Landroid[®], assicurarsi di:


- Pulire accuratamente Landroid[®].
- Caricare completamente la batteria.
- Spegnere il tosaerba.

La batteria deve essere completamente caricata una volta durante l'inverno al fine preservare le condizioni ottimali per la stagione successiva. A tal fine, basta semplicemente:


- Collegare il filo di ricarica (23) alla base di ricarica (3).
- Collegare la base di ricarica ad una sorgente di alimentazione .
- Posizionare Landroid® nella base di ricarica.
- Premere il tasto On/Off su ON (Vedere Le Fig. J).
- Quindi premere il tasto Home (Vedere Le Fig. K).
- Chiudere la finestra tastiera (Vedere Le Fig. L).
- Lasciare che Landroid® si carichi per almeno 2,5 ore.

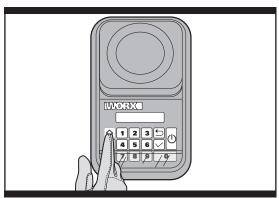

K

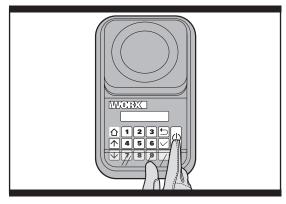


J

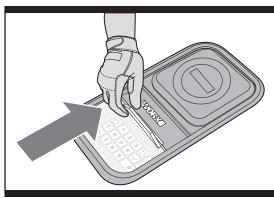

Quando si conserva Landroid®, poggiarlo in piano su tutte le quattro ruote in un luogo asciutto, lontano da condizioni climatiche ghiacciate. Si consiglia di conservare Landroid® nella confezione originale. È preferibile conservare la base di ricarica, il cavo di bassa tensione (4) e il trasformatore (22) all'interno durante la stagione invernale. (Vedere Le Fig. M)

Il filo perimetrale può essere lasciato nel terreno, anche se le sue estremità devono essere protette, ad esempio collocandole in una lattina di grasso. Se la base di ricarica viene lasciata fuori durante l'inverno, lasciare il filo perimetrale collegato.

NOTA: Prima di riporlo per l'inverno, portare Landroid[®] presso un rivenditore per una pulizia e una messa a punto complete, al fine di collaudare le funzioni e sostituire le parti usurate.

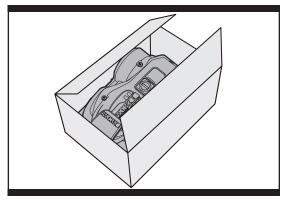

M


Quando si riattiva Landroid[®] dal rimessaggio invernale, assicurarsi che le strisce di ricarica (5) e le pin di contatto (2) siano pulite. È meglio utilizzare carta vetrata fine. Assicurarsi quindi che data e ora siano corretti e riportare Landroid[®] al suo tanto adorato lavoro: la tosatura.

5.3 Pulizia

AVVISO: Prima di eseguire la pulizia, spegnere Landroid[®] premendo il pulsante ON/OFF su OFF. Indossare guanti protettivi prima di pulire il disco lama (16) e non utilizzare acqua corrente. (Vedere Le Fig. J,K,L)

A. Pulizia del corpo

Landroid® dura più a lungo e meglio se pulito periodicamente. Tuttavia, poiché Landroid® è un macchinario elettrico, è necessario fare attenzione durante la pulizia. Pertanto NON utilizzare un tubo flessibile né versare in altro modo acqua corrente su Landroid®; è preferibile utilizzare un flacone spray pieno di acqua. Per la pulizia dell'alloggiamento in plastica stampo (10) utilizzare una spazzola morbida o un panno pulito ed evitare l'uso di solventi o lucidanti (Vedere Le Fig. N). Infine, assicurarsi di rimuovere tutto l'accumulo di erba tagliata e dii detriti, soprattutto dalle prese d'aria di raffreddamento del motore.

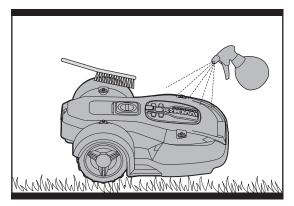


Ν

B. Pulizia della scocca

Anche in questo caso, è importante spegnere Landroid[®] utilizzando il pulsante On/Off e **indossare guanti protettivi prima di toccare il disco lama (16).**

In primo luogo, ruotare Landroid[®] di lato per esporre la scocca. Qui si può notare il disco lama (a), il telaio scatolato motore circostante (b) (14) e le ruote anteriori (18) e motrici (11). Pulire tutto accuratamente con una spazzola morbida o un panno umido (Vedere Le Fig. O).

Ruotare il disco lama per assicurarsi che si muova liberamente e che non vi sia alcun deposito tra esso e il telaio scatolato motore circostante. Assicurarsi inoltre che le lame possano ruotare liberamente e che l'erba non le ostruisca.

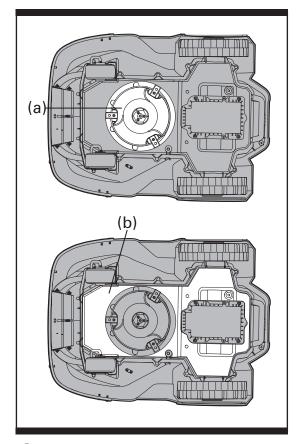


0

IMPORTANTE: Rimuovere i detriti depositatisi in modo che non causino crepe nel disco lama. Anche la più piccola crepa può ridurre la potenza di taglio di Landroid[®].

C. Pulizia dei pin di contatto e delle strisce di ricarica

Pulire con un panno i pin di contatto (2) situati sulla base di ricarica (3) e le strisce di ricarica (5) situate su Landroid[®]. Rimuovere periodicamente tutto l'accumulo di erba tagliata e di detriti intorno ai pin di contatto e alle strisce di ricarica per garantire ogni volta il corretto caricamento di Landroid[®].

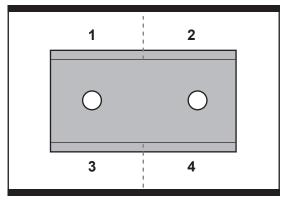

5.4 Mantenere affilate le lame

P



AVVISO: Prima di pulire, regolare o sostituire le lame, spegnere Landroid[®] premendo il pulsante ON/OFF su OFF e indossare guanti protettivi.

AVVISO: Assicurarsi sempre di sostituire TUTTE le lame. Se la lama è nuova, ma la vite è stata riutilizzata, la vite potrebbe usurarsi durante la tosatura causando la fuoriuscita violenta della lama dal tosaerba. Ciò potrebbe causare serie lesioni.

Landroid[®] non taglia l'erba come altri tosaerba. Le sue lame (17) sono affilatissime su tutti i 4 lati e ruotano in entrambe le direzioni raggiungendo la massima capacità di taglio (Vedere Le Fig. P).

Ogni lama del Landroid® ha 4 estremità taglienti. A seconda della frequenza con cui Landroid® tosa l'erba del giardino e per ottenere un taglio perfetto, le lame devono essere periodicamente capovolte/ruotate. Ad esempio se Landroid® è programmato per rasare l'erba ogni giorno, le lame devono essere ruotate ogni mese per garantire una tosatura ottimale. Ogni lama durerà 4 mesi se il dispositivo è programmato per tagliare l'erba ogni giorno. Quando le lame sono smussate e usurate devono essere sostituite dalle lame di ricambio fornite con Landroid®. Le lame di ricambio sono anche disponibili dal rivenditore WORX più vicino.

A. Ruotare e capovolgere le lame

Landroid[®] dispone di 3 lame, tutte avvitate sul disco lama (16). Le lame sono ciò che consentono a Landroid[®] di svolgere il suo lavoro e necessitano di cura e attenzione. Ogni tanto è necessario ruotare e capovolgere contemporaneamente tutte le 3 lame per ottenere un taglio perfetto. Quando si ruotano e capovolgono le lame, assicurarsi che tutte le lame siano regolate contemporaneamente. In caso contrario, potrebbero sbilanciare il disco lama. Qualora Landroid[®] tagli con normale frequenza (quotidiana), le lame devono durare una stagione se ruotate e capovolte ogni mese. Verificare sempre se le lame sono scheggiate o danneggiate e sostituirle, se necessario.


B. Sostituire le lame

Dopo un certo periodo di tempo, di solito dopo ogni stagione, le lame di Landroid[®] devono essere sostituite. Landroid[®] non gradisce eseguire la tosatura con lame di anni e qualità diversi. Pertanto, quando si sostituiscono la lame, assicurarsi di sostituirle tutte contemporaneamente. È possibile sostituirle con uno dei tre kit di lame di ricambio e le viti della lama supplementare in dotazione con Landroid[®].

Prima di tentare di sostituire le lame di Landroid[®], spegnere il tosaerba e indossare guanti protettivi. Quindi attenersi alle sequenti procedure:

- 1. Capovolgere delicatamente Landroid[®].
- 2. Svitare le viti delle lame con un cacciavite a taglio o Phillips.
- 3. Avvitare saldamente le nuove lame (Vedere Le Fig. Q).

IMPORTANTE: Una volta avvitata la lama sul disco lama, assicurarsi che la lama ruoti liberamente.

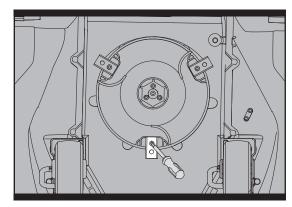

0


5.5 Sostituzione della batteria




AVVISO: Premere il tasto ON/OFF su OFF prima di effettuare qualsiasi regolazione, sostituzione o riparazione.

In base all'uso, la vita utile della batteria di Landroid[®] varia da circa 1 a 3, per cui ad un certo punto deve essere sostituita. Per sostituire la batteria, attenersi alle seguenti procedure:

- 1. Capovolgere delicatamente Landroid®.
- 2. Rimuovere le sei viti sulla batteria (Vedere Le Fig. R).
- 3. Estrarre la vecchia batteria (Vedere Le Fig. S).
- 4. Inserire la nuova batteria.
- 5. Reinserire saldamente le 6 viti.

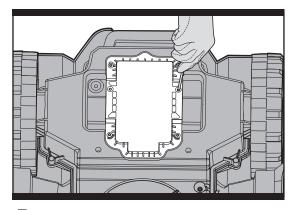

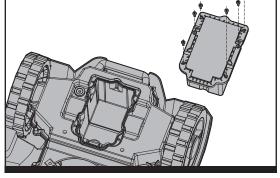

S

-

Tutela ambientale

I prodotti elettrici non possono essere gettati tra i rifiuti domestici. L'apparecchio da rottamare deve essere portato al centro di riciclaggio per un corretto trattamento. Controllare con le autorità locali o con il rivenditore per localizzare il centro di riciclaggio più vicino.

65

EC Dichiarazione di conformità

Noi, POSITEC Germany GmbH Theodor-Heuss-Ring 1-3 50668 Köln

Dichiara che l'apparecchio,

Descrizione WORX Robot tosaerba

Codice WG795E WG795E.1(795-799-Designazione del macchinario, rappresentativo della Robot tosaerba)

Funzione Grasschnitt

È conforme alle seguenti direttive, Direttiva macchine **2006/42/EC**

Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC

Direttiva sulla rumorosità delle macchine ed attrezzature funzionanti all'aperto 2000/14/EC modificata dalla 2005/88/EC

Procedura di conformità come da Annex V.

Potenza acustica pesata: 56dB(A)

Massima potenza di rumore garantita: 57dB(A)

Conforme a,

EN ISO 12100-1

EN ISO 12100-2

EN ISO 14121-1

EN ISO 3744

EN 55014-1

EN 55014-2

Il responsabile autorizzato alla compilazione della documentazione tecnica,

Nome Russell Nicholson

Indirizzo Positec Power Tools (Europe) Ltd, PO Box 152, Leeds, LS10 9DS, UK

eo. Yul

2011/12/01 Leo Yue POSITEC Direttore Qualità

Area codice PI:	

